


Installation des Drop Stitch Einlegebodens

Der optionale Drop Stitch Einlegeboden verleiht Ihrem scubi einen **sehr festen und steifen Boden**. Der Einlegeboden lässt sich **jederzeit auch nachträglich** bei Ihrem scubi **installieren**.

Der Boden besteht aus zwei Hälften, die in der Mitte mit einem Band verbunden sind. Dies gewährleistet die Kielstruktur und den notwendigen Tiefgang, um die guten Fahreigenschaften zu erhalten.

Grundsätzlich wird der Boden einfach in das scubi eingelegt und dann ganz normal wie immer aufgebaut. Ganz am Ende wird der Drop Stitch Boden aufgepumpt.

*Die Vorgehensweise im Detail wird anhand einer teils farblich abweichender Matte (zur besseren Sichtbarkeit) am **Beispiel eines scubi 1XL** dargestellt:*



Die Bootshaut und den Drop Stitch Einlegeboden ausbreiten.

Grundsätzlich ist der Boden **symmetrisch**. Die **Befüllventile** sind an der **Oberseite** angebracht und gehören in den Heckbereich.



Einlegeboden unter dem Sitz/den Sitzen **bis in die Spitzen** in die Haut schieben.



Darauf achten dass der Boden **mittig in der Bootshaut** liegt.

Dazu -wenn nötig- die **Luftschläuche** etwas **nach oben** ziehen, um den Boden sauber positionieren können.






Die **mittige Position** ist auch daran erkennbar, dass die fest auf der Bootshaut aufgeschweißten **Laschen** für die **Kielstangenführung** genau **zwischen** den beiden Drop Stitch **Hälften** zum Vorschein kommen.




- AUFBAU -

Das **Boot** nun ganz normal **aufbauen**.

Das **Kielgestänge** wird dabei – wie sonst auch – **durch** die fest auf der Bootshaut aufgeschweißten **Laschen** geschoben.

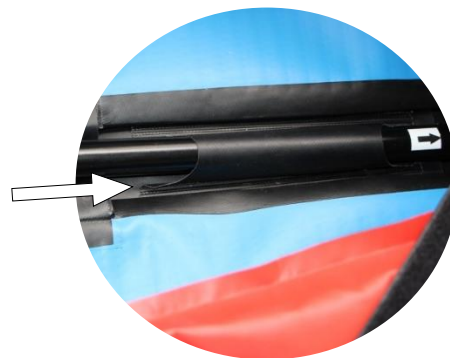

Das **Kielgestänge** liegt immer **auf** dem **Verbindungsband** der beiden Drop Stitch **Hälften** und geht **durch** die **Laschen**.

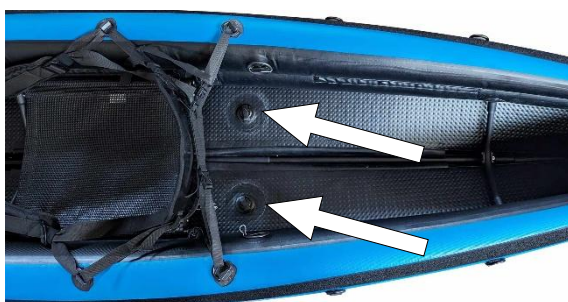

Nachdem das **Boot fertig aufgebaut** und die **Luftschläuche** aufgepumpt sind...

...wird **der Boden** mit dem **mitgelieferten Pumpenadapter** mit einem Druck von **bis zu 0,7 bar** aufgepumpt.

TIPP:

Wenn Sie Ihrem scubi **mehr Wendigkeit** verleihen wollen, installieren Sie zusätzlich die **foam pads** unter dem Drop Stitch Einlegeboden.