


Aufbauanleitung **nortik kayak sail** für scubi 1 XL




QR Code Aufbauvideo



1) Installation des nortik kayak sails am scubi 1 XL

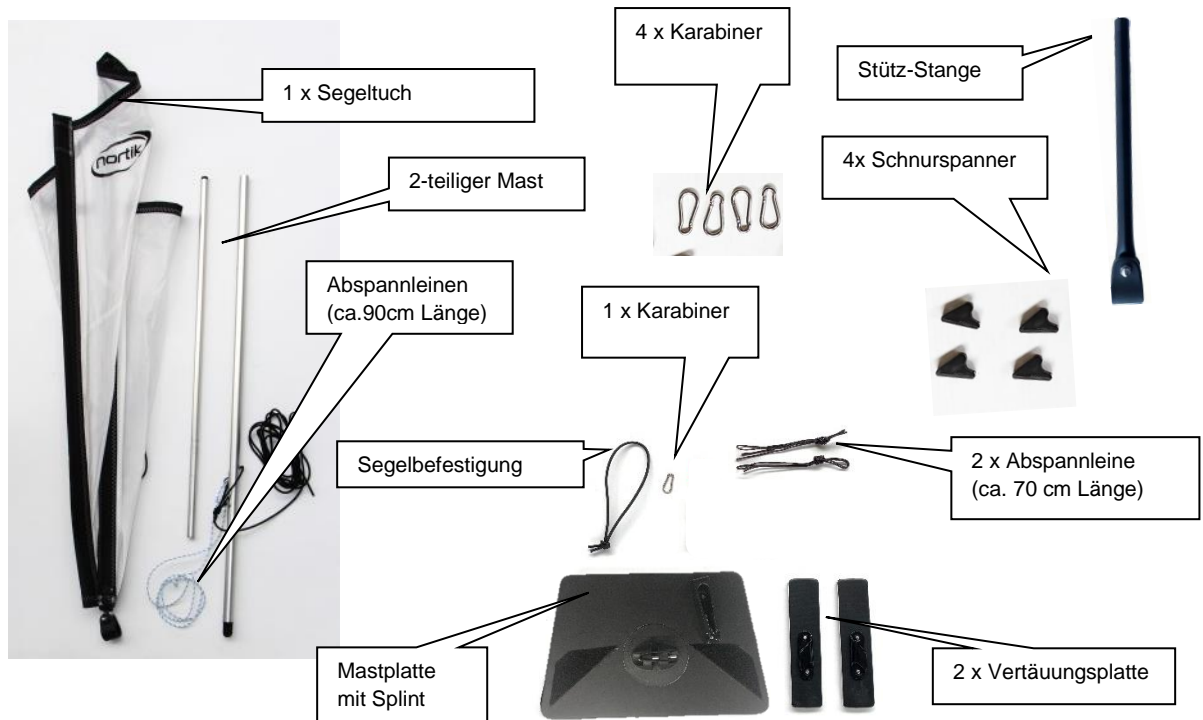

Installation des nortik kayak sails

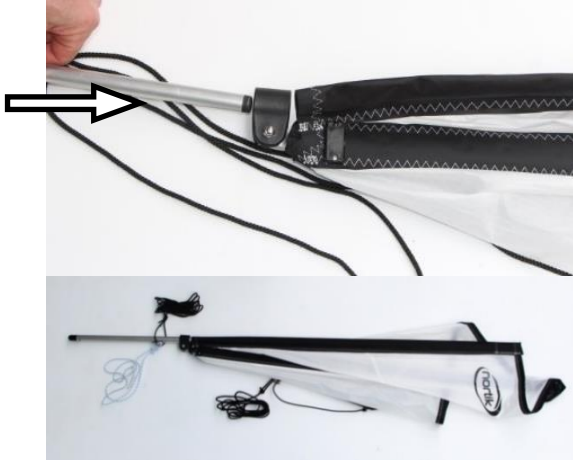

Nehmen Sie zuerst den **2-teiligen Mast** zur Hand und **stecken diesen zusammen**. Bitte beachten Sie, dass der obere Mast Teil im Mastkanal des Segeltuchs liegt. Am unteren Mastteil sind die Abspannleinen (ca. 90 cm) sowie die Aufspannleine befestigt, und er verfügt am unteren Ende über einen Aufnehmer.

Schieben Sie dann den zusammengesteckten Mast **durch den Clip** in das Segeltuch:



Clipsen Sie die Stützstange auf den Kiel, kurz vor bevor am Bug die Abdeckung beginnt. Auf die Stütz-Stange wird dann die Segelplatte gesteckt.

(Links ein Bild „außerhalb der Bootshaut“.)



Hier sehen Sie die auf die Stützstange aufgesteckte Segelplatte



Und nochmal Schritt für Schritt:

1. Stützstange auf den Kiel setzen. Sofern Sie das nortik kayak sail mit Verdeck benutzen, öffnen Sie dieses im Bugbereich.



2. Segelplatte auf die Stützstange und den vorderen Bereich des Kletts setzen




...schließen Sie evtl. das Verdeck bis zum Mastfuß. Die überstehende Spitze des Verdecks vor dem Mastfuß nach innen einfallen.



Nehmen den Sicherungsplint aus der Masthalterung

Setzen Sie dann das Segel in die Masthalterung, so dass die auf den Mast aufgenietete **Leitöse in Richtung Heck** zeigt und sichern Sie den Mast mit dem Splint.

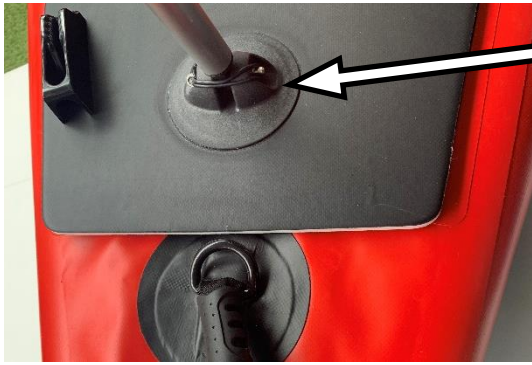

Achten Sie darauf, dass das **Sicherungsgummi vorne** vorbei läuft.





Sie sehen links nun die Darstellung, wie die Leinen befestigt werden. Betrachten wir zunächst die **schwarze Aufholleine**, die an der elastischen Schlaufe angebracht ist.

Diese führen Sie bitte **an der Spitze durch den D-Ring (1)** und dann **in Richtung Heck (2)**.



Fädeln Sie dann die Aufholleine **vom Bug in Richtung Heck** durch die Seilklemme.

	<p>Nun wird das Segel abgespannt:</p> <p>Bitte nehmen Sie zuerst die vier beiliegenden größeren Karabiner und befestigen Sie diese an den dafür vormontierten Patches mit Schlaufe im Bugbereich Ihres scubi 1 XL.</p> <p>Hinweis: Sollten Sie noch ein älteres scubi XL Modell (ohne montierte Patches) besitzen, so können Sie in unserem OnlineShop (faltboot-onlineshop.de) ein Nachrüstkit (Art. Nr. A002573) erwerben.</p>

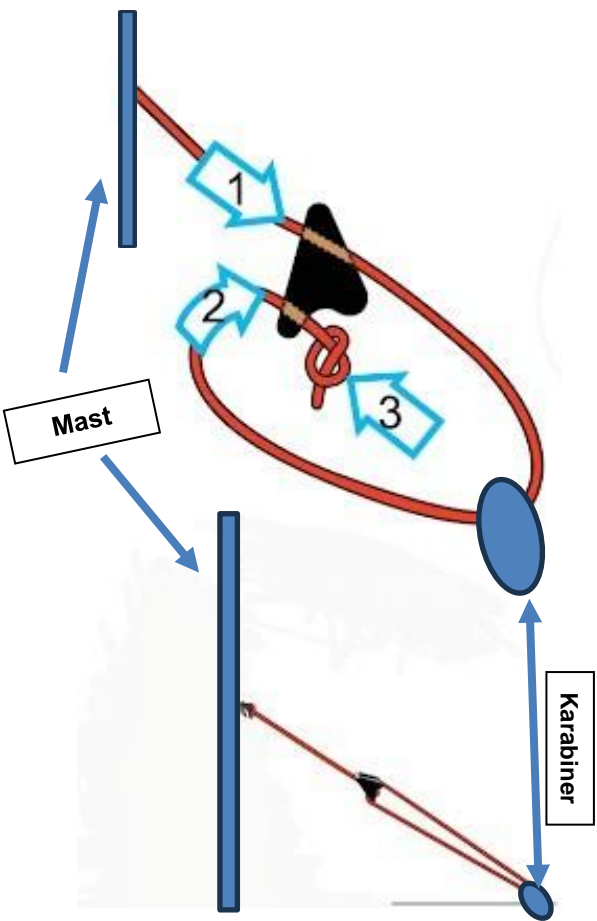	<p>Nun wird das Segel abgespannt.</p> <p>Hierbei ist zu beachten, dass die zwei kürzeren Leinen (ca. 70 cm) an die vorderen Patches montiert werden. Die zwei längeren Abspannleinen (ca. 90 cm) montieren Sie bitte an den hinteren Patches jeweils links und rechts.</p> <p>Die links aufgeführte Zeichnung erklärt in drei Schritten, wie Sie die vier mitgelieferten Schnurspanner an die Abspannleinen montieren.</p> <p>Sobald die Schnurspanner an den Abspannleinen befestigt sind, können Sie durch ziehen eines jeweiligen Schnurspanners in Richtung Mast, das Segel festspannen. Es ergibt sich nachstehendes Bild.</p> <p>Durch ziehen eines jeweiligen Schnurspanners in Richtung Karabiner, lösen Sie die Abspannleinen. Durch entfernen der Abspannleinen aus den Karabinern, können Sie Ihr Segel ganz einfach vom Boot lösen.</p> 
--	---



Dann haben Sie noch **eine weitere schwarze Leine**, die direkt am Segeltuch angebracht ist.



Positionieren Sie die **zwei Vertäuungsplatten** an einer für Sie gut erreichbaren Stelle und hängen an einer die Leine ein.



Zum Verstauen des Segels (während der Paddeltour) bei Nichtgebrauch finden Sie eine **elastische Schlinge** und einen Karabiner im Lieferumfang. Die Schlinge können Sie mit Hilfe des Karabiners an einem D-Ring im Sitzbereich befestigen und das abgelegte Segel verstauen.

Das nortik kayak sail ist fertig aufgebaut.

