


Installation nortik Fußstütze:



Pedale auf **Stütze** clipsen und diese dann etwa eine Beinlänge entfernt vom Sitz **auf die Kielstange** clipsen.

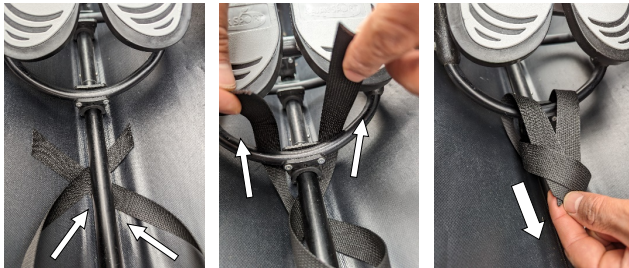

Beide **Enden EINES Gurtbandes** über Kreuz **unter der Kielstange** hindurchführen...

...**hinter dem vorderen Clip** der Stütze nach oben ziehen...

...und durch die entstandene **Schleufe** beide **Gurtbandenden** hindurchziehen.



Beide **Gurtbandenden** soweit **Richtung Sitz** ziehen, bis der entstandene Ankerstich (Prusikknoten) die Stütze und die Kielstange fest umschließt.

Den Vorgang am **vorderen Sitzspant** *wiederholen*.



Neoprenhülle über das **Doppelspannschloss** ziehen und die Enden zur Mitte **umklappen**.

Je zwei **Gurtbandenden** durch eines der **Spannschlösser** fädeln...

...bis dieses beide Gurtbänder stramm miteinander verbindet.
Neoprenhülle wieder zurückklappen, um Spannschlösser abzudecken.

Nun lässt sich die Fußstütze auf der Kielstange verschieben und auf die Beinlänge anpassen.

HINWEIS:

Die Fußstützen sind Bestandteil der Steueranlage, können aber auch separat genutzt werden.